

## ■ 입력전압 변경 결선방법

LONGRUN 350TC / 500TC / 600TC / 610TC / 800TC

※ 장비 출고 시 380V로 결선되어 있습니다.

1. 220/380V 겸용은 3페이지를 참조하세요.
2. 220/380/440V 겸용제품은 4페이지를 참고하시기 바랍니다.



1. 결선을 변경하기 위해 장비의 위 커버와 옆(우측) 커버를 제거합니다.


※ 220/380V 겸용 출하제품  
(220/380/440V용 출하제품은 뒷면 참조)




2. 화살표로 표시된 부분의 수축튜브를 제거합니다.



3. 화살표로 표시된 부분의 볼트와 너트를 제거합니다.

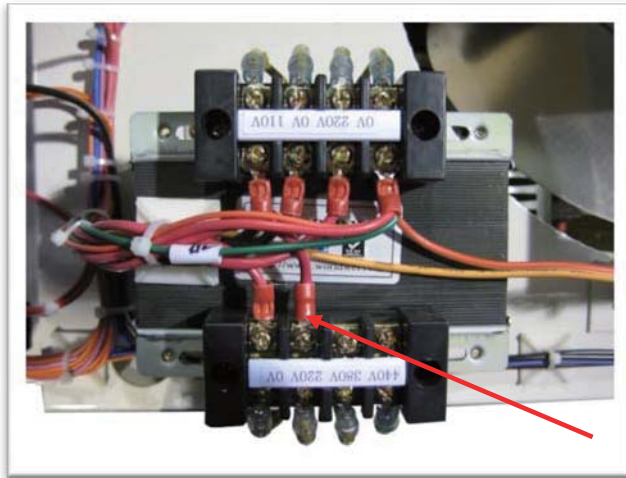

5. 제어트랜스의 연결을 사진과 같이 220V에 체결합니다.

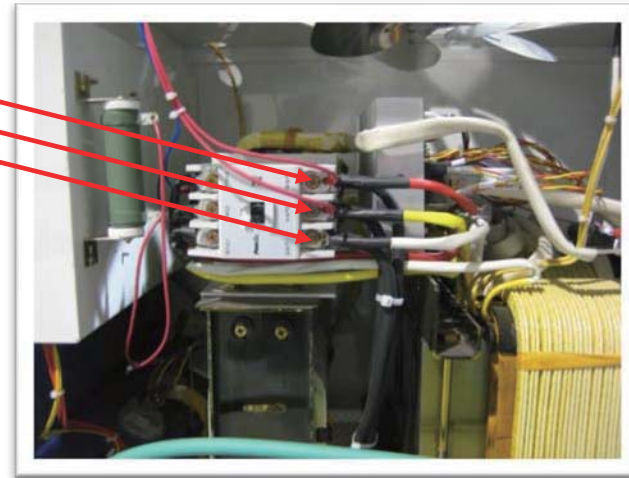


4. 사진과 같이 3개의 선을 색깔에 맞게 마그네트에 체결합니다.

※ 220/380/440V용 출하제품


220V 입력 시



380V 입력 시


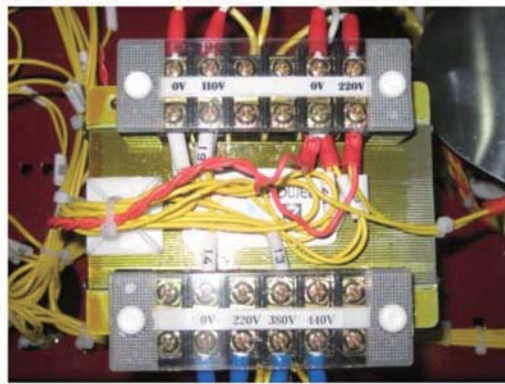


440V 입력 시

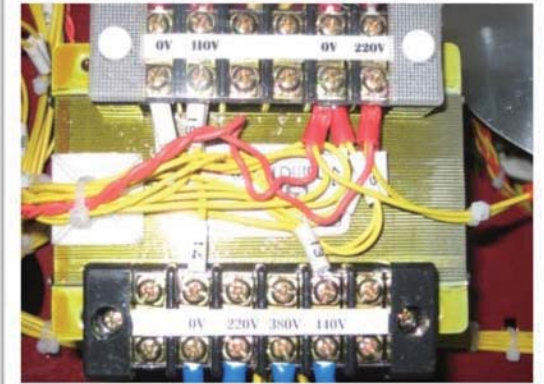




## CO<sub>2</sub> 결선도

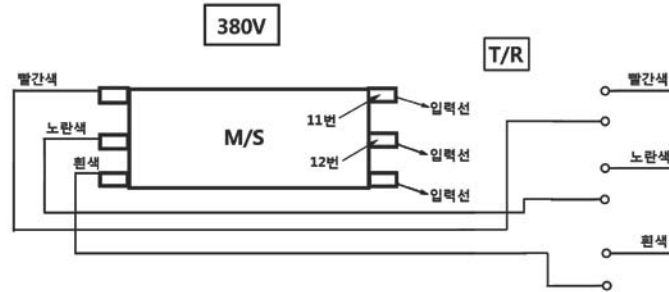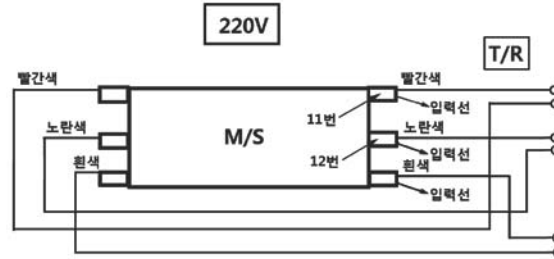

<뚜껑 열고 제어트랜스 결선 변경 요망>

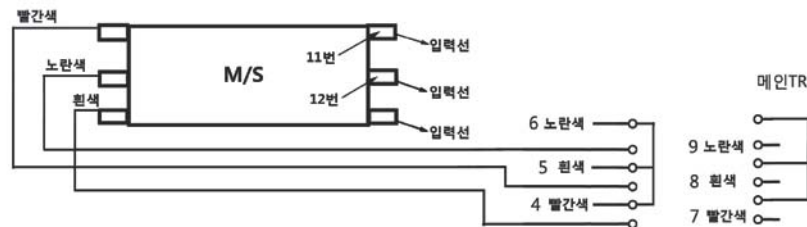

기본 380V 셋팅

220V 전환시 : 6-11, 5-12, 4-10으로 연결

440V 전환시 : 6-9, 5-8, 4-7을 각각 공통으로 연결